
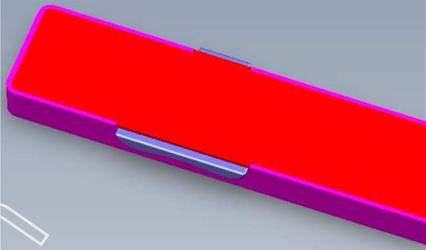


PRODUCT SPECIFICATION

| | | |
|--|--|---|
| <p>ITEM :</p> | <p>M2703R</p> <p>USB 2.0</p> <p>CARD READER & MP3 PLAYER</p> |  |
| <p>SPEC.: S/N Ratio Operation</p> | <p>* CARD READER & MP3 PLAYER *Decoding format:MP3、WMA *Stereo earphone *USB 2.0 High Speed *No need drivers, plug and play</p> <p>*85dB *earphone control the power: insert earphone/on, pull out earphone/off *three switches: on(long press)/off (long press), pre song(short press)/reduce volume(long press); next song(short press)/ increase volume(long press)</p> | |
| <p>FEATURES:</p> <p>Working conditions</p> | <p>* Micro SD card reader * Supports Windows 98/Me/2000/XP/Vista/ Fedora or MAC 8.6X and UP * Back up files from computer * Plug and play hot swapping , easy to install and use * Slim size , easy for carry * Audio play time 2 hours * Rechargeable Li-polymer battery</p> <p>*status of LED light :the light is on if you charge. Reader/Write data or play shines the light</p> | |
| <p>Package Contents</p> | <p>1.Extension USB cable 2.stereo earphone 3.USER MANUAL</p> | |
| <p>Size</p> | <p>72. 3mm(L) x 17.3mm(W) x 6.5 mm(H), G.W.: 15 g</p> | |


Functional Block Diagram

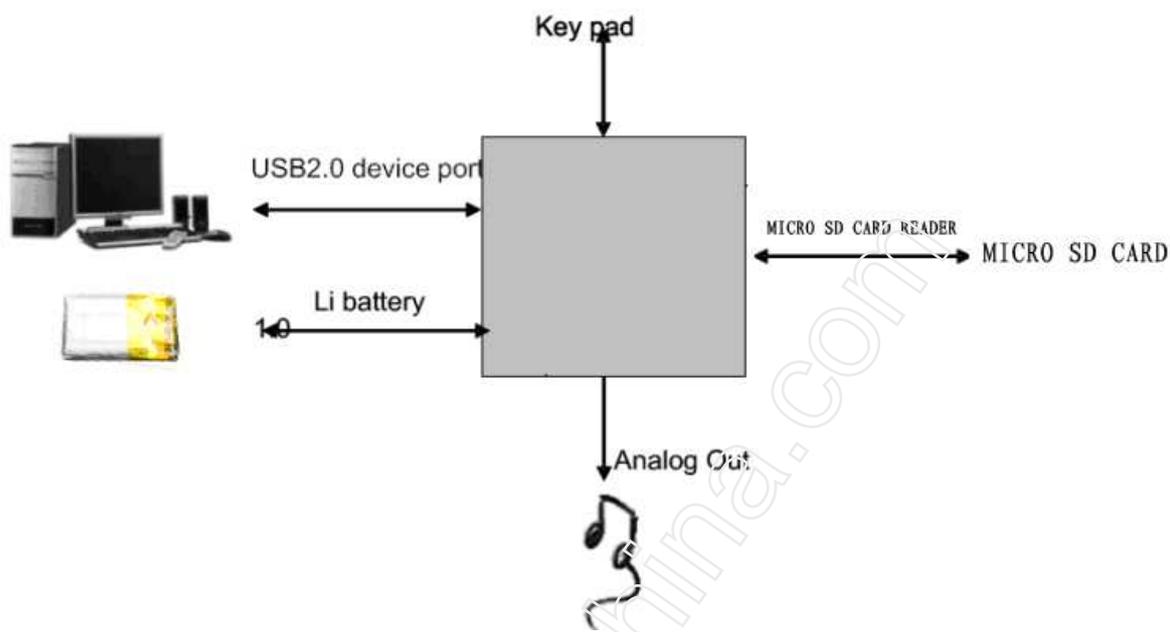

详细操作规格

认识 MP3

- ① POWER 按键
电源的 ON/OFF, 播放, 暂停。
- ② NEXT 按键
下一曲音乐的选择。
本按键长按增加音量。
- ③ PREV 按键
上一曲音乐的选择。
本按键长按减小音量。
- ④ 保护帽
USB 插头的保护。
- ⑤ 卡的插口
microSD 卡插入此处。
- ⑥ USB 插头
与电脑 USB 的连接。
- ⑦ LED 指示灯
工作和充电的工作状态指示。
- ⑧ 耳机插孔
耳机线插入孔。

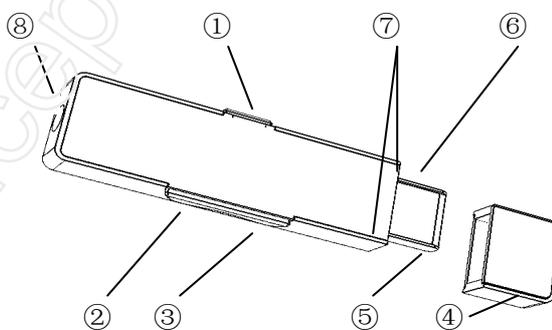

充电

准备

- ① 本产品的电源在充电之前请确认正常。
- ② 本产品插入 USB 之前，请先拔掉 USB 帽盖。

※ 充电之前请保证 USB 头的清洁。
请在本产品处在关机的情况下充电。

如果长时间不使用本播放器，为避免因电池过量消耗引起的损坏，请务必在一个月内对本机至少完成一次充放电，以防止锂电耗尽。

充电过程

- ① 请把本产品插入电脑 USB 口进行充电。

充电的过程可以通过下表表示：

| | |
|------|-----------|
| 充电中 | LED（红色）点亮 |
| 充电完毕 | LED（红色）熄灭 |

※ 本产品完全充满约 1 小时左右。


内置锂电池必须定期充电。锂电池过度消耗所导致的锂电池损坏不属于播放器质保范围。

通讯操作

microSD 卡的插入、取出

- ① microSD 插入时，请确认 microSD 卡的印刷面朝上，轻插入卡槽内。
- ② microSD 取出时，请先轻轻向里推一下 microSD 卡，其弹出，然后取出。


※ 本产品在正常工作时，请勿取出 microSD 卡。

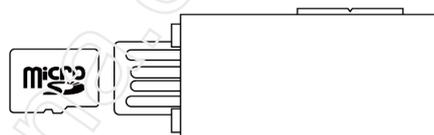

轻
使

电脑连接

- ① 将本产品的 USB 头轻轻插入电脑的 USB 口。
- ② 系统会弹出“找到新硬件”的窗口，并自动加载驱动程序，安装完成后“我的电脑”中会出现一个“可移动磁盘”盘符（如右图所示），并在屏幕上显示连接图标。

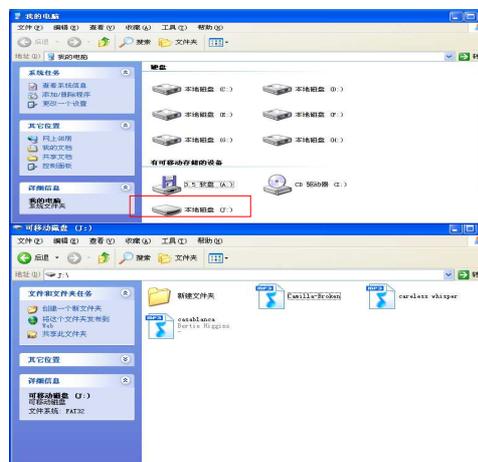

数据的传送与下载

- ① 把MP3/WMA格式音乐文件传送到可移动磁盘中。
 - ② 传送数据的过程中，蓝灯会不停的闪烁。
- ※ 音乐的播放列表是按照数据放入的次序自动生成的。

※ 本产品的数据传输速度与电脑的硬件有关。

中断通讯

- ① 当您想把MP3 播放器从计算机的USB 端口拔下，请先确认播放器与计算机的通讯操作已停止。在Windows ME、Windows2000 和WindowsXP 上必须正常卸载USB 设备，否则可能会损坏或丢失数据。

- A. 双击电脑右下角的“拨下或弹出硬件”。
- B. 在弹出的窗口中点击“停止”。
- C. 再点击弹出窗口中的“确定”，即可拔下MP3播放器。



基本操作

本产品必须插入microSD卡，并确认卡中有MP3/WMA格式的音乐文件，才能进行如下操作。

开机

- ① 首先插入耳机。
 长按POWER键3秒以上进入待机状态。
- ② 此时蓝色LED灯闪烁后，常亮。
- 播放音乐**
- ① 在待机状态下，再短按POWER后，开始播放。
- ② 音乐播放过程中，蓝色LED灯重复闪烁。
- 暂停**
- ① 在音乐播放过程中，短按POWER键后，音乐暂停播放。
- ② 暂停时，蓝色LED灯会两下两下的闪烁。
- 音量的选择**
- ① 音乐播放过程中长按NEXT键，音量增加。
- ② 音乐播放过程中长按PREV键，音量减小。
- 下一曲，上一曲的选择**
- ① 音乐播放过程中，短按NEXT键，选择下一曲音乐。
- ② 音乐播放过程中，短按PREV键，选择上一曲音乐。
- 关机**
- ① 音乐播放过程中按POWER键暂停，然后再长按3秒以上时间关机。
- ② 关机后，蓝色LED灯熄灭。

附录：本产品的LED灯的状态及所表示的含义。

| 指示状态 | LED(蓝色) | LED(红色) |
|--------|---------|---------|
| 电源OFF时 | 灭 | 灭 |
| 电源ON时 | 亮 | 灭 |
| 播放中 | 闪烁 | 灭 |
| 暂停中 | 两下闪烁 | 灭 |
| 充电中 | 亮 | 亮 |
| 充电完毕 | 亮 | 灭 |
| 数据传输 | 闪烁 | 依电量而定 |

技术规格

| | |
|-----------|--|
| 产品型号 | M2703 |
| 类别 | 插卡式MP3(T-Flash/microSD) |
| 支持系统 | Windows98/Me/2000/XP/Vista |
| 接口 | USB2.0 (High speed) |
| 传输速度 | 最大480Mbps (理论值) |
| 支持容量 | MicroSD卡: 32MB-32G |
| MP3/WMA格式 | MP3:32Kbps-320Kbps WMA:48Kbps-192Kbps |
| 最大输出功率 | 耳机输出功率: 5Mw+5mW |
| 信噪比 | 85dB |
| 电源 | 3.7V |
| 续航时间 | 最长约3时30分钟左右 |
| 外形尺寸 | W72.3×D17.3×H6.5 (mm) |
| 重量 | 约15g |
| 使用温度范围 | 5℃-35℃ |
| 使用适度范围 | 10%-75% |